




TELEFONE YEALINK GUIA RÁPIDO – YEALINK T27G



Visão Geral do Aparelho

Os principais componentes do telefone IP T27G de hardware são a tela LCD e teclado.

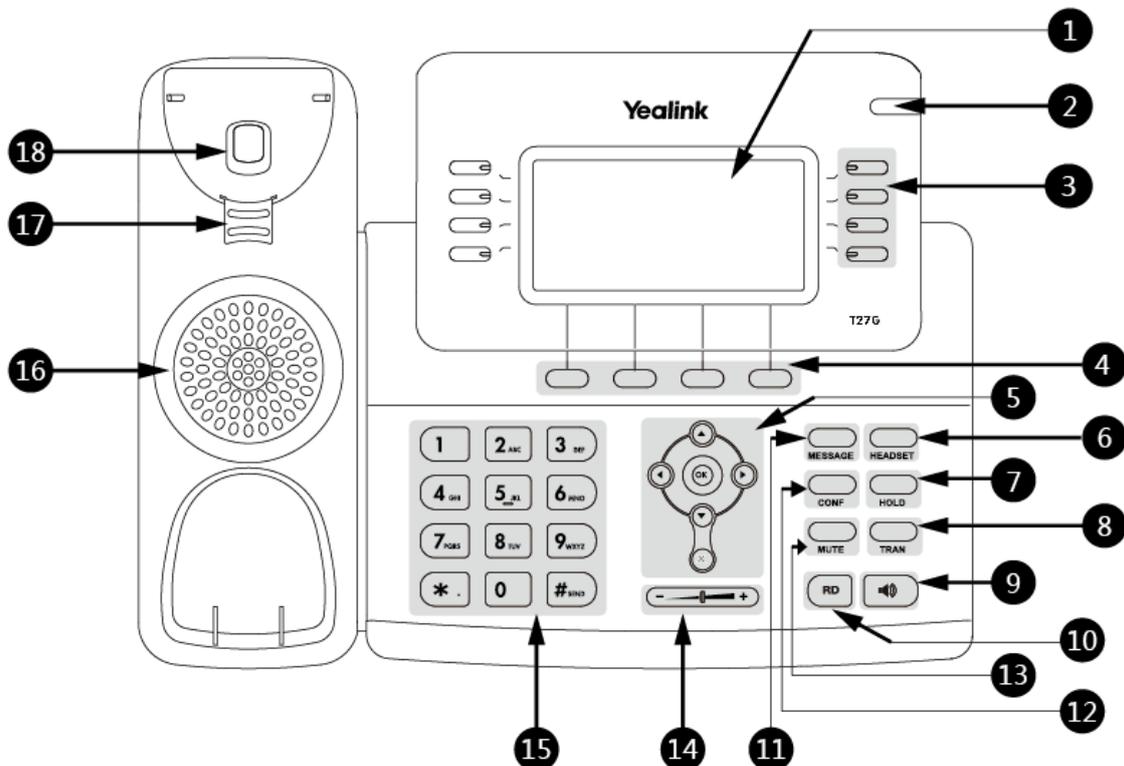

| Item | Descrição |
|------|---|
| 1 | Mostra informações sobre as chamadas, mensagens, teclas de função, tempo, data e outros dados relevantes: • Conta padrão • Chamada ID informações-chamada, a duração da chamada • ícones (por exemplo) • texto chamada perdida ou informações chamador segunda • Hora e data |
| 2 | Indica o status da chamada, mensagem de status e sistema de telefone status. |
| 3 | Utilize estas teclas para ativar até seis ramais de discagem rápida |
| 4 | Teclas de funções como: Capturar ligações, Histórico de ligações e transferir ligações. |
| 5 | Teclas direcionais para acessar as telas do aparelho. |
| 6 | Confirma ações ou respostas chamadas recebidas. |
| 7 | Cancela ações ou rejeita chamadas recebidas. |
| 8 | Alterna e indica o modo fone de ouvido. |
| 9 | Coloca uma chamada em espera ou retoma uma chamada em espera. |
| 10 | Transfere uma chamada para outro ramal |
| 11 | Alterna o modo mãos livres (viva-voz) |
| 12 | Remarca um número discado por último |
| 13 | Indica e acessa mensagens de voz |
| 14 | Realiza uma chamada de conferência com várias outras partes |
| 15 | Silencia uma chamada ativa |
| 16 | Ajusta o volume do fone, fone de ouvido, alto-falante ou campainha. |
| 17 | Fornece os dígitos, letras e caracteres especiais em aplicações sensíveis ao contexto. |
| 18 | Saída de áudio (viva-voz) |
| 19 | Suporte para segurar o monofone, quando for o aparelho for instalado na posição vertical. |
| 20 | Ao levantar o monofone do gancho se conecta à linha, ao colocar o monofone no gancho desconecta à linha. |

Ícones que aparecem no topo da tela LCD são descritas na tabela a seguir:


| Ícones | Descrição |
|---|------------------------------|
|  | Rede não está disponível |
|  | modo mãos livres (viva-voz) |
|  | Modo manual |
|  | modo fone de ouvido |
|  | Correio de voz |
|  | Mensagem de texto |
|  | Resposta automática |
|  | Chamada Muda |
|  | volume da campainha é 0 |
|  | Chamadas perdidas |
|  | Reencaminhamento de chamadas |

Principais Funções

1. Discar um número


1º Passo

Retire o monofone do gancho.

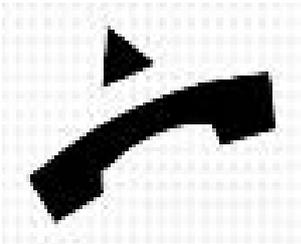

2º Passo

Disque o número desejado (interno ou externo).

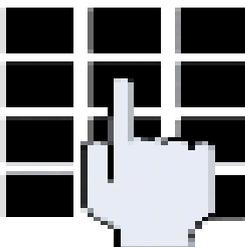


3º Passo



Visualize o número discado e pressione “Ok”.

2. Repetir a última ligação

1º Passo

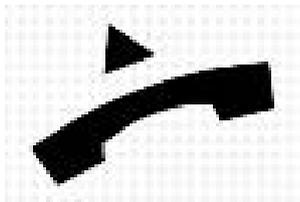

Retire o monofone do gancho.


2º Passo



Pressione a tecla destacada, a última ligação será repetida.

3. Transferência com consulta

1º Passo

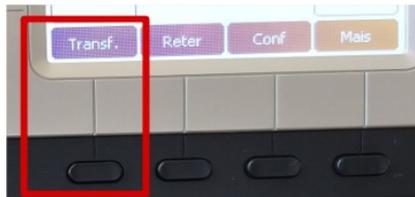


OU



Pressione a tecla *Transf.* durante a ligação que se deseja transferir.

2º Passo

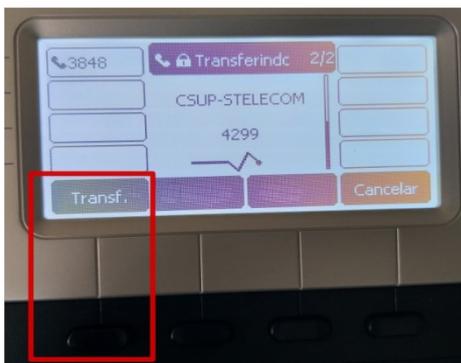

Pressione a tecla "Transf." Após realizar o anúncio.

4. Transferência sem consulta

1º Passo




OU



Pressione a tecla *Transf.* durante a ligação que se deseja transferir.

2º Passo

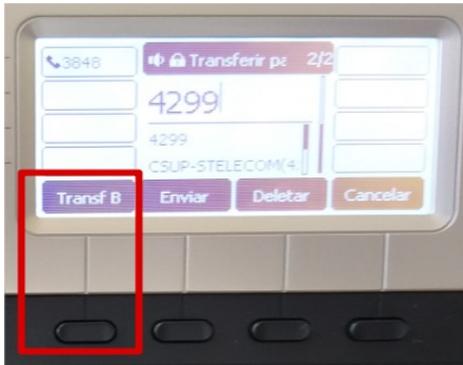

Pressione a tecla “Transf B”.

Digite o número para o qual a ligação será transferida e pressione “Transf B”.


5. Conferência

1º Passo



Durante uma ligação, pressione o botão *Conf*

2º Passo

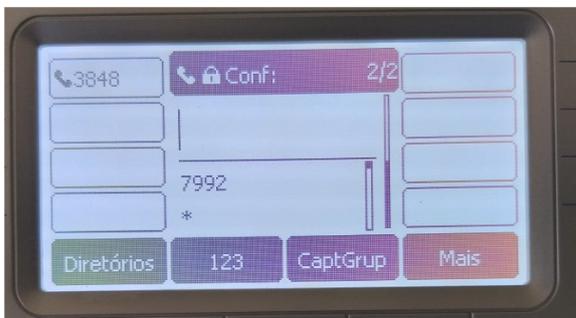

Depois de pressionar *Conf*, a mensagem acima será exibida. Disque o número que fará parte da conferência.

3º Passo



Insira o número desejado e pressione “OK”.

4º Passo



Com a conferência concluída com sucesso, está será a janela apresentada.


6. Captura de chamada

1º Passo




Um ramal estiver tocando (dentro do grupo de captura).

2º Passo

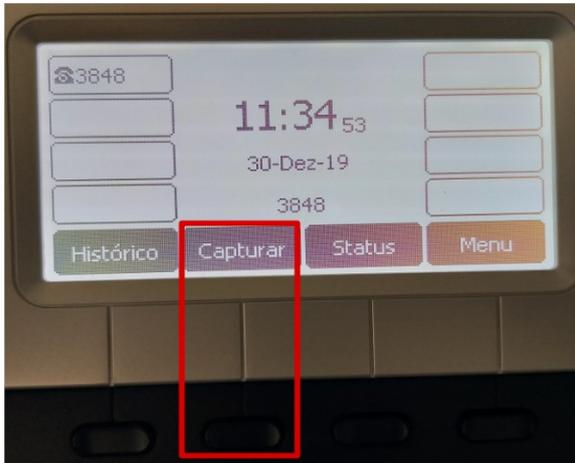

Com o telefone no gancho pressione a tecla Capturar, conforme a imagem acima.

3º Passo

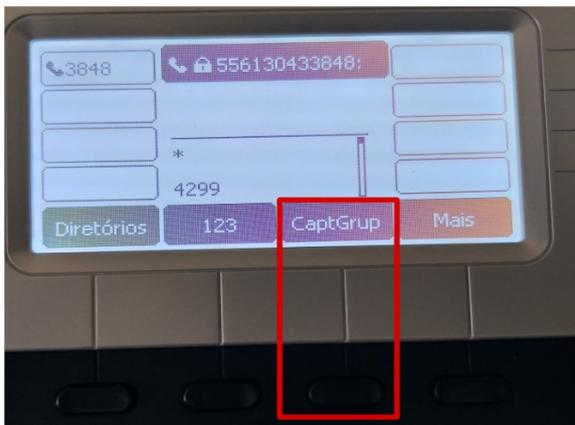

Ou retire o telefone do gancho pressione a tecla CaptGrup, conforme a imagem acima.



Com a captura de ligações concluída com sucesso, está será a janela apresentada.

Responsáveis

RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO

STELECOM – Seção de telecomunicações

RESPONSÁVEL PELA PADRONIZAÇÃO E PUBLICAÇÃO

SSC - Seção de Suporte às Soluções de Colaboração