




Secretaria de Tecnologia da Informação
Coordenadoria de Suporte Técnico aos Usuários


**Configurando a impressora Samsung ML-3470
para impressão frente e verso**

MANUAL DO USUÁRIO
(versão 1.0)


- a) Clique no menu  do windows. Depois clique na opção Configurações e depois clique em Impressoras e aparelhos de fax. Veja a figura abaixo:

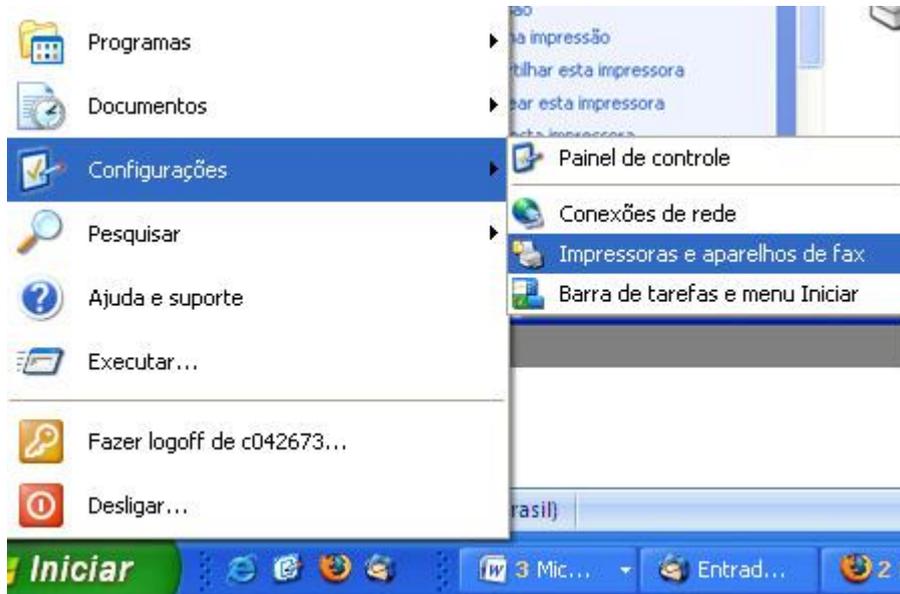


- b) Acesse “Propriedades” da Samsung ML-3470.

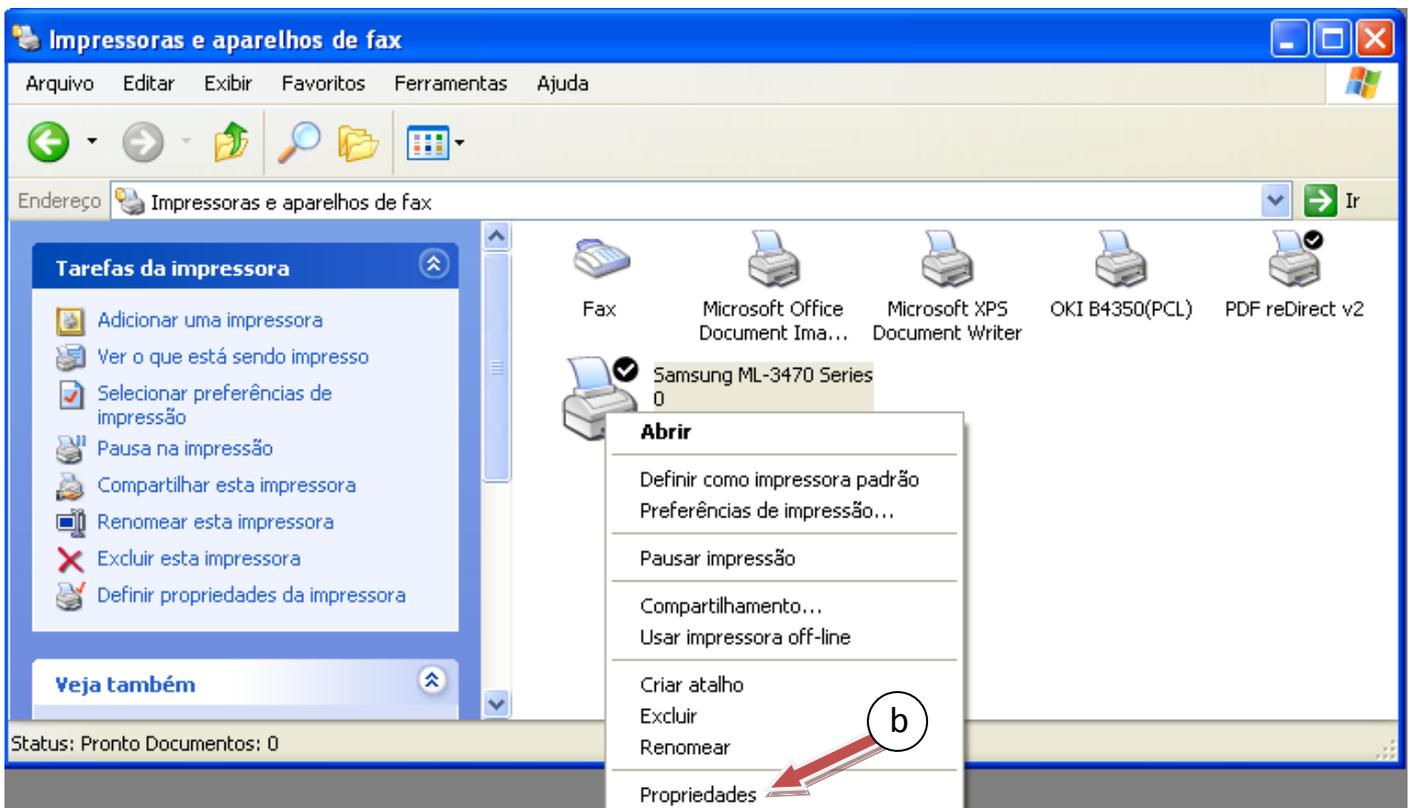

c) Na janela referente às propriedades da impressora, clique em “**Preferências de impressão**”.

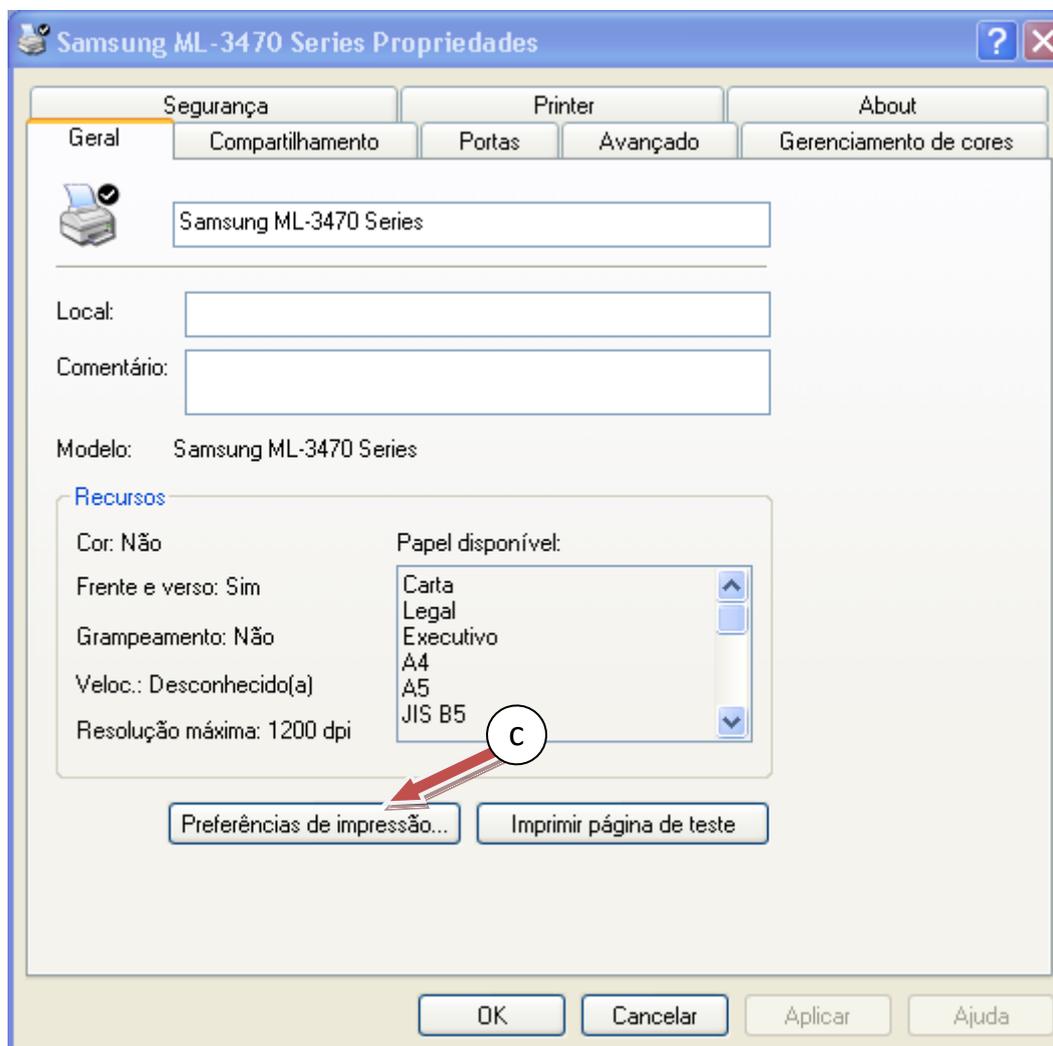

- d) Em “Layout Type”, selecione “Multiple Pages per Side”. Em “Pages per Side”, selecione o valor 1. Na área “Double-sided Printing”, selecione a opção “Printer Setting”.

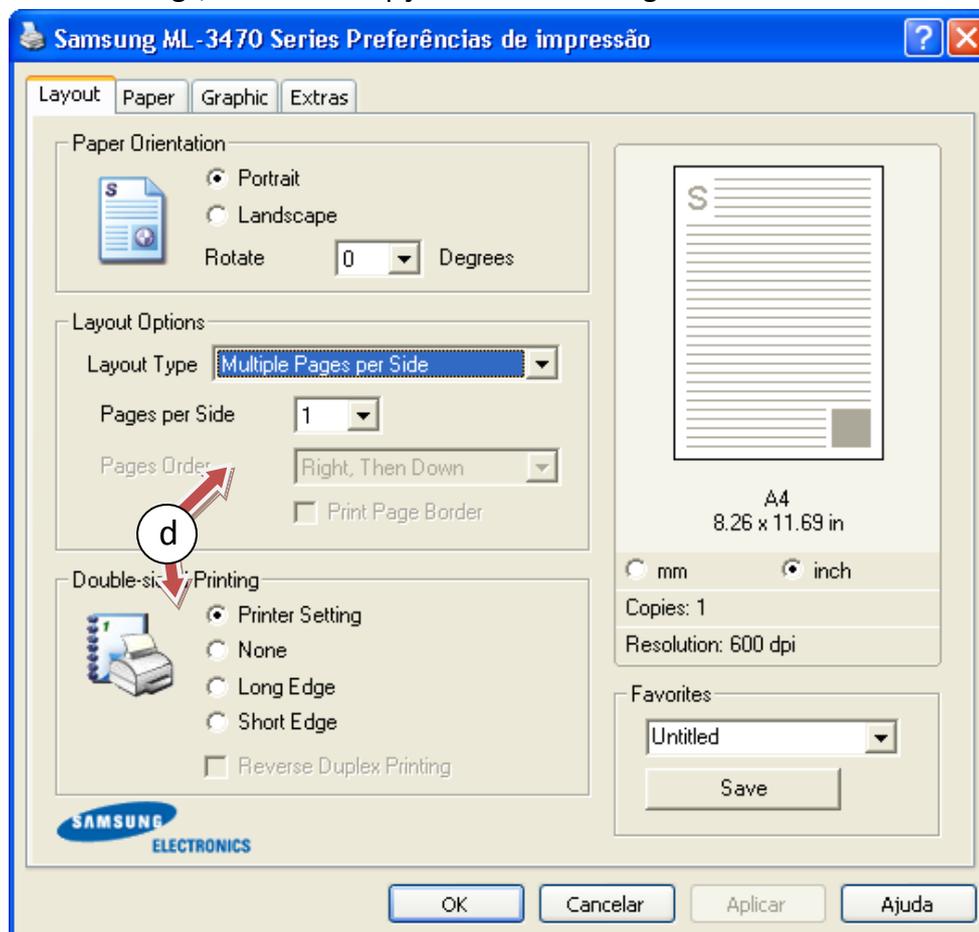

- e) No momento da impressão, certifique-se de que o botão “Duplex” esteja acionado.

