

TELEFONE SIEMENS GUIA RÁPIDO – OPTIPOINT 410



SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO COORDENADORIA DE SUPORTE TÉCNICO AOS USUÁRIOS

Novembro/2012




Visão Geral do Aparelho




Principais Funções


1. Discar um Número



2. Rediscar o Último Número




3. Acessar a Caixa Postal







4. Conferência

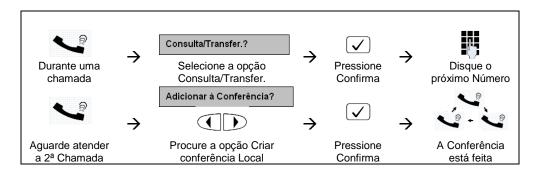


5. Transferência

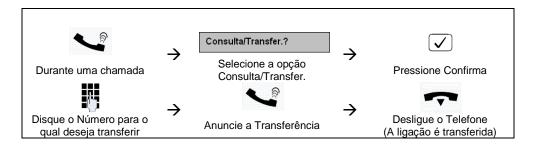

6. Consulta

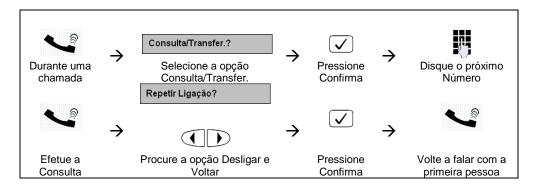


7. Capturar uma Chamada






8. Rechamada (somente entre ramais)




9. Configurar um número de Desvio

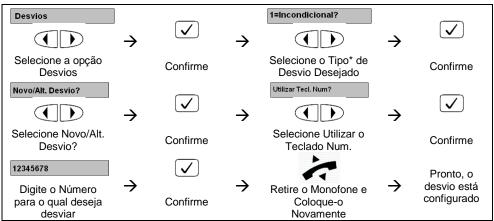


Tipos de Desvio: Incondicional / Se não atende / Se ocupado

10. Ativar / Desativar um Desvio

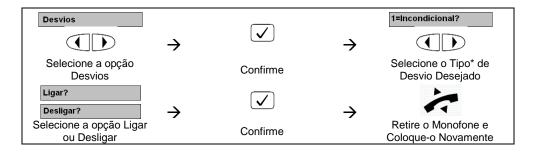




11. Alterando o volume do toque do aparelho

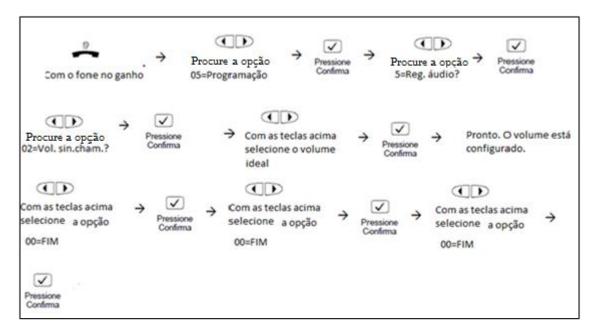


12. Alterando o toque do aparelho

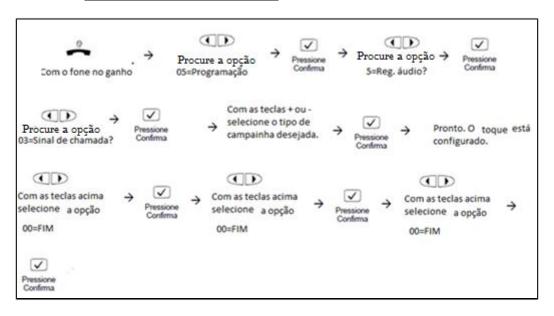



13. Aumentar o volume do monofone



RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO

STEL – Seção de Suporta às Comunicações Telefônicas

RESPONSÁVEL PELA CONFECÇÃO

SATI – Seção de Aprimoramento em TI